



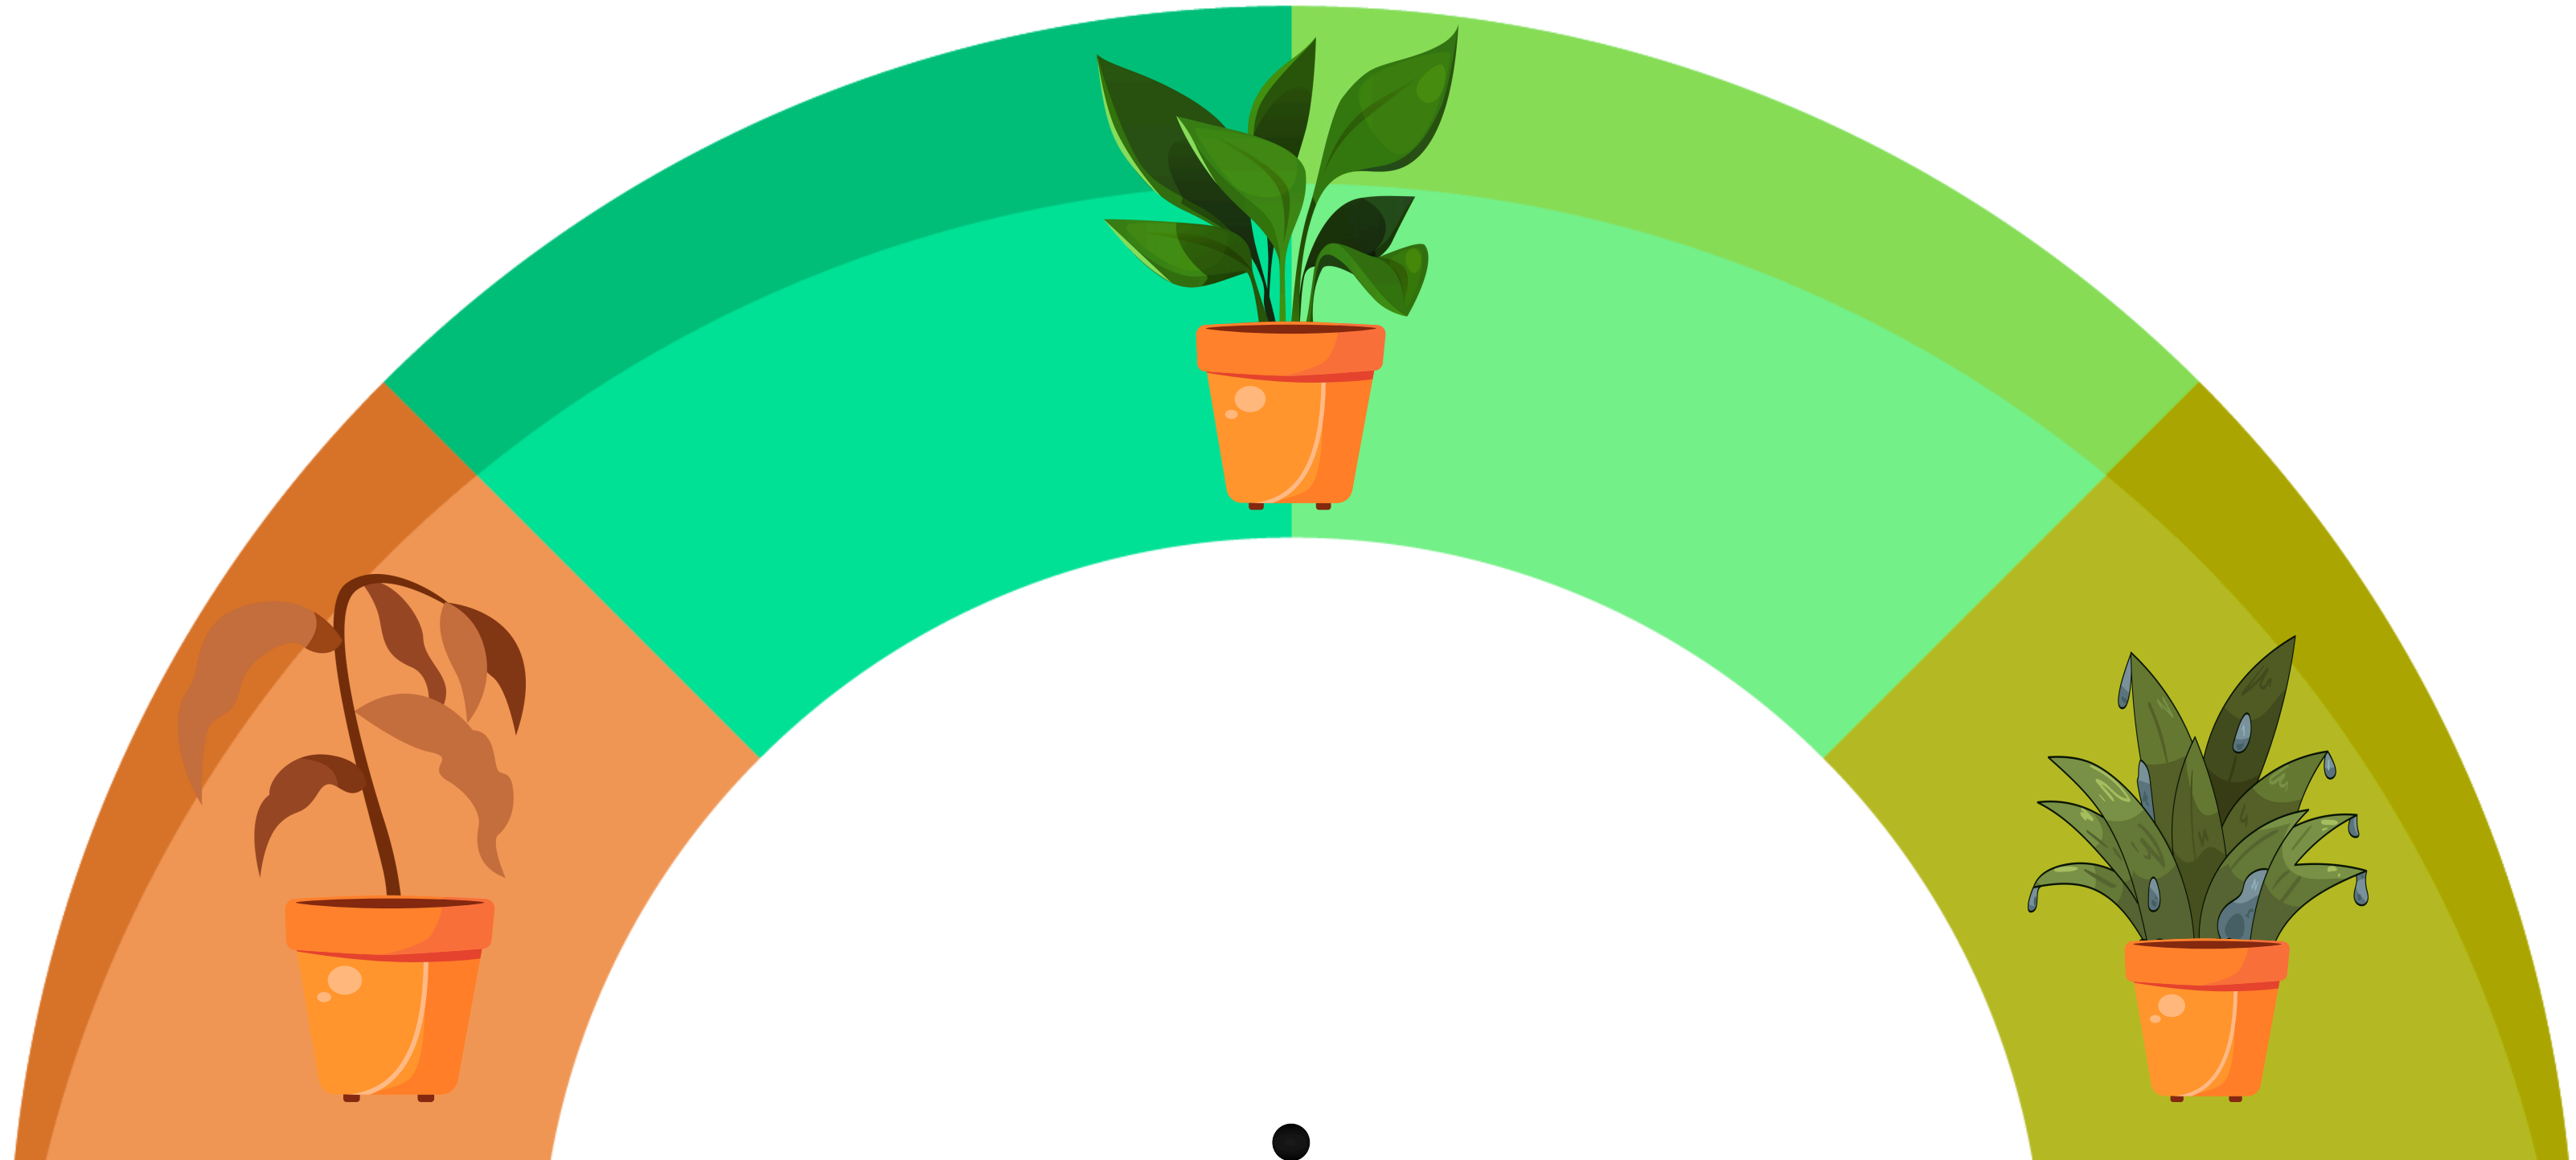

Materiales necesarios

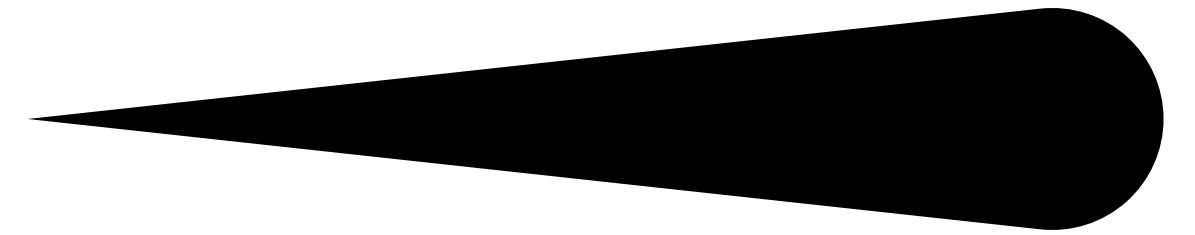

al iniciar

Set 180° ▾ servo S1 ▾ angle to 0 °

para siempre

Set 180° ▾ servo S1 ▾ angle to ajustar intervalo Soil moisture sensor J1 ▾ value(0~100) de 0 hasta 100 a intervalo de 0 hasta 180 °